



Рекомендации по сохранению прибора в оптимальном состоянии

Для сохранения рабочей камеры духового шкафа в оптимальном состоянии, соответствующем гигиеническим нормам, для сохранения функциональных и эстетических характеристик, а также во избежание образования неприятного запаха после использования функции пара или увлажнения необходимо **высушить и устранить остатки или следы влажности в рабочей камере.**



Неправильное использование Риск повреждения поверхностей


- Если рабочая камера будет высушиваться недостаточно тщательно или не будет высушиваться вовсе, это может привести к повреждению поверхности рабочей камеры, а также потенциальному окислению эмалированных и хромированных поверхностей.



Высокая температура Опасность получения ожогов

- Перед проведением процедуры высушивания дайте прибору полностью остыть.

Чистка рабочей камеры духового шкафа

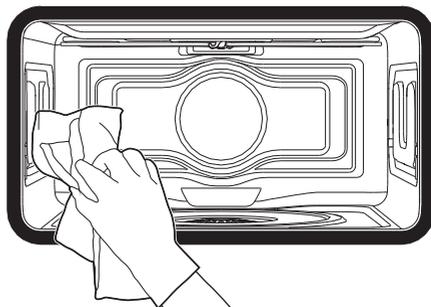


1. Выньте из рабочей камеры духового шкафа все аксессуары.
2. Снимите опорные рамки решеток/противней.
3. Устраните воду, которая могла остаться в емкости испарения (только в моделях в функции пара), с помощью специальной губки из комплекта (только для некоторых моделей).
4. Аккуратно протрите мягкой салфеткой все стороны рабочей камеры, включительно с дефлектором.
5. Чтобы обеспечить полное устранение влаги, потребуется установить (если в приборе представлены традиционные функции готовки), функцию готовки с конвекцией в пустом духовом шкафу на максимальную температуру приблизительно на 10 минут.
6. Оставьте дверцу прибора полуоткрытой приблизительно на один час с целью выведения оставшейся влаги.



Если вы заметите пятна накипи, протрите их салфеткой, пропитанной уксусом, после чего промойте это место.



Сушка аксессуаров

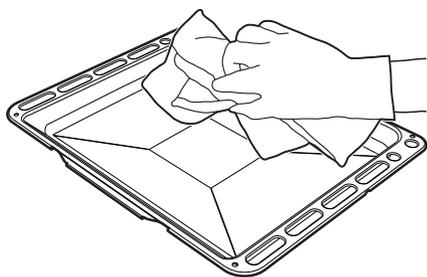

Кроме рабочей камеры, необходимо также высушивать и все принадлежности (решетки, противни и т.д.), которые использовались во время работы прибора с функцией пара или увлажнения, поскольку оставшаяся на аксессуарах влага может попасть на стенки рабочей камеры и привести к их повреждению со временем.

Для высушивания принадлежностей воспользуйтесь мягкой салфеткой или впитывающим бумажным полотенцем.