





- |                              |                             |                               |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>D</b> Küchenwaage         | <b>PL</b> Waga kuchenna     | <b>FIN</b> Keittiövaaka       |
| <b>GB</b> Kitchen scale      | <b>NL</b> Keukenweegschaal  | <b>CZ</b> Kuchyňská váha      |
| <b>F</b> Balance de cuisine  | <b>P</b> Balanço de cozinha | <b>RO</b> Cântar de bucătărie |
| <b>E</b> Balanza de cocina   | <b>GR</b> Ζυγαριά κουζίνας  | <b>SLO</b> Kuhinjska tehtnica |
| <b>I</b> Bilancia per cucina | <b>DK</b> Køkkenvægt        | <b>H</b> Konyhai mérleg       |
| <b>TR</b> Mutfak Terazisi    | <b>S</b> Köksvåg            | ميزان المطبخ                  |
| <b>RUS</b> Кухонные весы     | <b>N</b> Kjøkkenvekt        |                               |

Beurer GmbH  
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany  
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255  
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



## 1. Inbetriebnahme

- |                            |                                     |                              |                                |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>GB</b> Commissioning    | <b>RUS</b> Ввод в эксплуатацию      | <b>GR</b> Έναρξη λειτουργίας | <b>CZ</b> Uvedení do provozu   |
| <b>F</b> Mise en service   | <b>PL</b> Uruchomienie              | <b>DK</b> Idrifttagning      | <b>RO</b> Punerea în funcțiune |
| <b>E</b> Puesta en marcha  | <b>NL</b> Ingebruikname             | <b>S</b> Idrifttagning       | <b>SLO</b> Prvi vklop          |
| <b>I</b> Messa in funzione | <b>P</b> Colocação em funcionamento | <b>N</b> Bruk                | <b>H</b> Üzembevetél           |
| <b>TR</b> İlk çalıştırma   |                                     | <b>FIN</b> Käyttöönotto      | التشغيل                        |

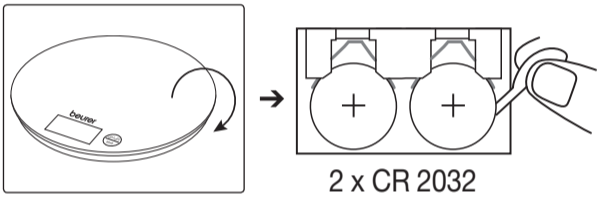

## Wichtige Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 5 kg (11 lb), Einteilung 1 g (0,1 oz).
- Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Sensortasten bei Berührung auf leitende Gegenstände reagieren. Legen Sie gegebenenfalls einen dicken Untersetzer zwischen Waage und Gegenstand.
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Reparaturen dürfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

## Garantie

- Wir leisten 5 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
  - für Verschleißteile,
  - für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren,
  - bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

## Important instructions

- Max. capacity 5 kg (11 lb), Graduation 1 g (0.1 oz).
- Protect your scale from impact with hard objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.
- Please note that the sensor buttons respond to contact with conductive objects. If applicable, place a thick mat between the scale and any other objects.
- The scale is not intended to be used for commercial purposes.
- Repairs may only be performed by Beurer Customer Service or by accredited retailers.

Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers.

Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows: Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.


Please dispose of the blanket in accordance with the directive 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local authorities responsible for waste disposal.

## Remarques importantes

- Résistance jusqu'à 5 kg (11 lb), Graduation 1 g (0,1 oz).
- N'exposez pas la balance de cuisine, à l'humidité, à la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations de température; éloignez-le des sources de chaleur (four, radiateur etc.).
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- La précision de la balance peut être perturbée par les champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui sont émis par les téléphones mobiles).
- Veillez à ce que les touches de capteur réagissent en cas de contact avec des objets conducteurs. Le cas échéant, posez un dessous de plat épais entre la balance et les objets.

## 2. Einheit einstellen

- |                              |                                  |   |                                     |
|------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>GB</b> Adjusting the unit | <b>I</b> Impostazione dell'unità | <b>RUS</b> Установите единицы измерения | <b>FIN</b> Aseta yksikkö            |
| <b>F</b> Régler l'unité      | <b>TR</b> Birimi ayarlama        | <b>PL</b> Ustawianie jednostki          | <b>CZ</b> Nastavení jednotky        |
| <b>E</b> Ajustar la unidad   |                                  | <b>NL</b> Stel de eenheid in            | <b>RO</b> Setati unitatea de masura |

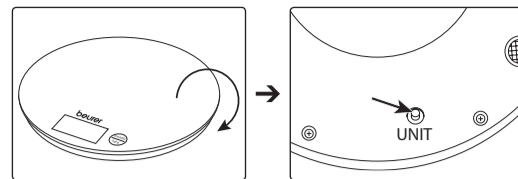


g → lb → oz → kg

- |                                |                              |                            |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>GR</b> Ρυθμίστε τη μονάδα   | <b>SLO</b> Nastavite enoto   | <b>UZ</b> اضبط وحدة القياس |
| <b>DK</b> Indstilling af enhed | <b>H</b> Az egység beállítás |                            |
| <b>S</b> Ställ in enheten      |                              |                            |
| <b>N</b> Stille inn enheten    |                              |                            |


## 3. Wiegen/Zuwiegen

- |  |                                      |   |   |
|--|--------------------------------------|---|---|
| <b>GB</b> Weighing and additional weighing | <b>RUS</b> Взвешивание и довешивание | <b>GR</b> Ζυγίστε και βρείτε το απόβαρο | <b>CZ</b> Zvážit a přivážit             |
| <b>F</b> Peser et tarer                    | <b>PL</b> Wazenie i tarowanie        | <b>DK</b> Vejning og kalibrering        | <b>RO</b> Cântărire și stabilirea tarei |
| <b>E</b> Pesado                            | <b>NL</b> Weeg en tarreer            | <b>S</b> Väga och tarera                | <b>SLO</b> Tehtanje                     |
| <b>I</b> Pesatura e taratura               | <b>P</b> Pesar e dosear              | <b>N</b> Veingi                         | <b>H</b> Mérés és hozzámérés            |
| <b>TR</b> Tartma ve tara alma              |                                      | <b>FIN</b> Punnitus ja taaraus          | الوزن / وزن المكونات الإضافية           |

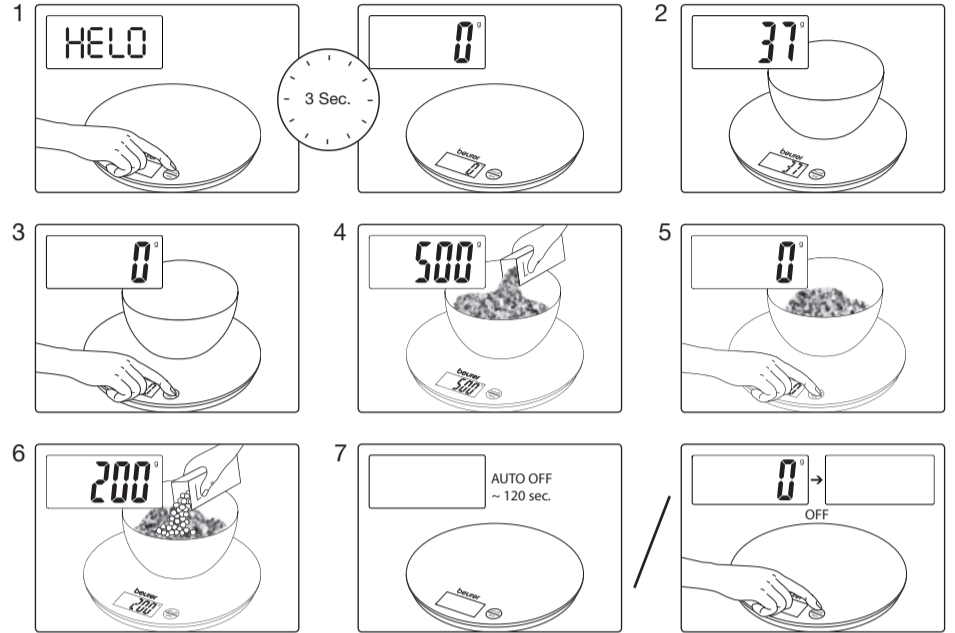

## 4. Fehlermeldungen

- |                             |                                 |                              |                            |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>GB</b> Error messages    | <b>RUS</b> Сообщения об ошибках | <b>GR</b> Μηνύματα σφαλμάτων | <b>CZ</b> Chybová hlášení  |
| <b>F</b> Messages d'erreur  | <b>PL</b> Komunikaty błędów     | <b>DK</b> Fejlmeldinger      | <b>RO</b> Mesaje de eroare |
| <b>E</b> Avisos de errores  | <b>NL</b> Foutmeldingen         | <b>S</b> Felmeddelanden      | <b>SLO</b> Javljene napake |
| <b>I</b> Messaggi di errore | <b>P</b> Mensagens de erro      | <b>N</b> Feilmeldinger       | <b>H</b> Hibajelzések      |
| <b>TR</b> Hata mesajları    |                                 | <b>FIN</b> Virheilmoitukset  | بلاغات الخطأ               |

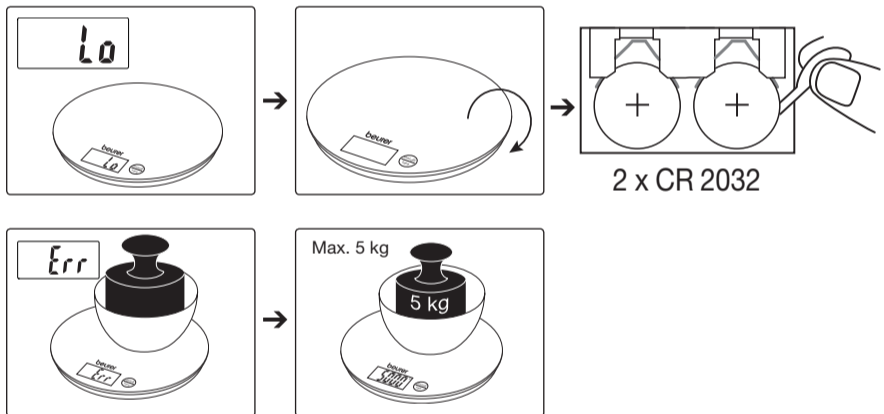

- Cette balance n'est pas conçue pour une utilisation commerciale.
- Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente de Beurer ou par des revendeurs agréés.

Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers. Remarque: Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques: Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.

Veillez éliminer l'appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le traitement des déchets.

## Indicaciones importantes

- La capacidad de carga es de máx. 5 kg (11 lb), Precisión 1 g (0,1 oz).
- Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, grandes variaciones de temperatura y evite colocarla en las proximidades de fuentes de calor (estufas, calefacción).
- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- La precisión de la balanza puede verse afectada por campos electromagnéticos intensos (p.ej. teléfonos móviles).
- Asegúrese de que los botones sensores reaccionen al entrar en contacto con el objeto conductor. En caso necesario, coloque un plato en la báscula para pesar el objeto.
- Esta balanza no está prevista para su uso comercial.
- Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico de Beurer o por el representante autorizado.

Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos. Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene mercurio.

Sir vase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes para la eliminación de desechos.

## Avvertenze importanti

- Portata max. 5 kg (11 lb), Graduazione 1 g (0,1 oz).
- Tenere la bilancia al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e prossimità a fonti di calore (stufe, radiatori).
- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detersivo. Non immergere mai la bilancia in acqua, nè lavarla sotto l'acqua corrente.
- La presenza di forti campi elettromagnetici (es. telefoni cellulari) può influire negativamente sulla precisione della bilancia.
- Tener presente che i tasti sensitivi reagiscono al contatto con oggetti conduttori. Se necessario, porre uno spessore tra la bilancia e gli oggetti da pesare.
- La bilancia non è prevista per l'uso in locali pubblici.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza Beurer o dai rivenditori autorizzati.

Le batterie e le pile completamente esaurite e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico.

Nota: Sulle batterie contenenti sostanze nocive sono riportate le sigle seguenti: Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria contiene mercurio.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/EC, detta anche WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In caso di domande si prega di rivolgersi all'autorità locale competente in materia di smaltimento.

## Önemli bilgiler

- Yükleme kapasitesi maks. 5 kg (11 lb), Ölçeklendirme 1 g (0,1 oz).
- Eraziyi darbelere, neme, toza, kimyasal maddelere, sıcaklık değişikliklerine ve ısı kaynaklarına (soba, kalorifer) karşı koruyunuz.
- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile teraziye temizleyebilirsiniz. Teraziye hiç bir zaman suya sokmayınız. Teraziye asla akar suda yıkamayınız.
- Terazinin hassasiyeti, güçlü elektro manyetik alanlardan (örneğin mobil telefonlardan) etkilenebilir.

- Sensör tuslارının iletken cisimlere temas edince reaksiyon gösterdiğini Lütfen dikkate alın. Gerekirse terazi ve nesnelor arasına kalın bir altlık koyun.
- Bu terazi ticari amaçla kullanıyma uygun değ'ildir.
- Onar mlar ancak Beurer Müşteri Servisince veya yetkili sat c lar taraf ndan yap labilir.

Kullanılmış ve tamamen bitmiş pillerin, özel işaretli çöp bidon-larına veya özel çöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gerekir.

Not: Zararlı madde ihtiva eden pillerin üzerinde flu iflaretleter vardır: Pb = Pilikursun İhtiva eder, Cd = Pilikursun kadmiyum İhtiva eder, Hg = Pii crva İhtiva eder.

Lütfen aleti, 2002/96 sayılı AT – WEEE'nin (Waste Electrical and Electronic Equipment – Atık elektrikli ve elektronik donanım) elektro ve elektronik eski aletler yönetmeliği uyarınca ilgili toplama, ayırma veya geri dönüşüm tesislerine veriniz. Konuyla ilgili sorularınız olması halinde, yerel idarelerin ilgili birimlerine müracaat ediniz.

## Rus

- Максимальная нагрузка составляет 5 кг (11 lb), Цена деления 1 г (0,1 oz).
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Учтите, что сенсорные кнопки при касании реаги- руют на проводящие предметы. При необходимости подкла- дывайте под взвешиваемый предмет толстую подставку.
- Не предназначены для промышленного использования.
- Ремонт весов могут выполнять только сервисная служба фирмы Бойрер или лицензированные продавцы.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсич- ные вещества, используются следующие обо- значения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ EC „Старые электроприборы и электрооборудова- ние“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответ- ствующий орган местного самоуправления.

**Гарантия**

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использо- ванием,

- на быстроснашивающиеся части ( батарейки ),

- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,

- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма-изготовитель:	Бойрер ГмбХ, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер:	ООО БОЙРЕР, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп. 2, офис 3
Сервисный центр:	109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2 Тел(факс) 495-658 54 90

Дата продажи	<span></span>
Подпись продавца	<span></span>
Штамп магазина	<span></span>
Подпись покупателя	<span></span>

### PL

- Maksymalne obciążenie wynosi 5 kg (11 lb), Dokładność 1 g (0,1 oz).
- Wagę należy chronić przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami temperatur oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piece, kaloryfery).
- Czyszczenie: Wagę można czyścić zwilżoną ściereczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zaurzać wagi w wodzie. Nie wolno jej również nigdy płukać pod bieżącą wodą.
- Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).
- Należy pamiętać, że przyciski-czujniki reagują na kon- takt z przedmiotami wykonanymi z materiałów przewodzą- cych prad. Przedmioty można w razie potrzeby oddzielić od powierzchni wagi grubą podkładką.
- Waga nie jest przewidziana do użytku komercyjnego.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta firmy Beurer lub autoryzowanych sprzedawców.

Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Należy je usunąć oddając do sklepu elektrycznego lub do lokalnego punktu skupu surowców wtórnych zgodnie z zobowiązaniem ustawowym.

Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancje szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elek- trycznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiedzialnych za utylizację.

### NL

- De maximale belasting is 5 kg (11 lb), Verdeling van 1 g (0,1 oz).
- Stel de weegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemicaliën, grote temperatuur-schommelingen en hoge temperaturen (bv. in de nabijheid van een warmtebron, zoals een oven of verwarmingselement).
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water. Gebruik geen bijtende reini- gingsmiddelen.

- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons) nadelig worden beïnvloed.
- Let op, de sensortoetsen reageren op aanraking door gelei- dende objecten. Leg indien nodig een dikke onderzetter tus- sen de weegschaal en het te wegen materiaal.
- De weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- De weegschaal mag enkel worden gerepareerd door de onderhoudenst dien of door een erkende handelaar.

Breng de lege batterijen naar een inzamelpunt voor lege batte- rijen en accu's (klein en gevaarlijk afval), of geef ze af in een elektrozaak.

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten: Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de bat- terij bevat kwik.

Houdt u bij het afdenken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat vol- gens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elek- trisch en elektronisch afval – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.

### P

- A capacidade de carga máx. é de 5 kg (11 lb), Divisão mínima: 1 g (0,1 oz).
- A balança deve ser protegida contra choques, a humidade, o pó, produtos químicos, fortes oscilações de temperatura e fontes de calor na sua proximidade (fogões, aquecimentos).
- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- A precisão da balança pode ser afectada por fortes campos electromagnéticos (por exemplo, telemóveis).
- Tenha em atenção que as teclas de sensor reagem ao con- tacto com objectos condutores. Se for conveniente, coloque uma base grossa entre a balança e quaisquer objectos.
- A balança não se destina ao uso comercial.
- As reparações só podem ser realizadas pelo serviço de assistência ao cliente ou pelos comerciantes autorizados.

Para dar o tratamento ecológico correcto às pilhas e aos acu- muladores gastos ou totalmente descarregados, estes devem ser introduzidos nos respectivos recipientes identificados para o efeito ou entregues nos locais de recepção de resíduos especiais ou numa loja de electrodomésticos. Indicação: Você encontra os símbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas: Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cádmio, Hg = a pilha contém mercúrio.

Elimine o equipamento de acordo com o Regulamento do Conselho relativo a resíduos de equipamentos eléc- tricos e electrónicos 2002/96/CE – WEEE (Waste Elec- trical and Electronic Equipment). No caso de perguntas, dirija- se à autoridade municipal competente em matéria de elimina- ção de resíduos.

### GR

- Η μέγ. αντοχή είναι 5 kg (11 lb), Διαίρεση 1 g (0,1 oz).
- Τη ζυγαριά από κρούσεις, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, ισχυρές διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από κοντινές πηγές θερμότητας (θερμάστρες, καλοριφέρ).
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πανί, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στά- ξετε λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μη βυθιστείε ποτέ τη ζυγα- ριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρε- χούμενο νερό.
- Ακρίβεια της ζυγαριάς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π. χ. κινητά τηλέφωνα).
- Πρέπει να γνωρίζετε, τα πλήκτρα αισθητήρων αντιδρούν σε επαφή επάνω σε αγώγιμα αντικείμενα. Τοποθετήστε, αν χρειαστεί, έναν παχύ δίσκο ανάμεσα στη ζυγαριά και τα αντι- κείμενα.
- Η ζυγαριά δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου Beurer ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Οι πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να αποσύρονται μέσω των ειδικά σημασμένων δοχείων συλλο- γής, των κέντρων συλλογής ειδικών απορριμμάτων ή μέσω του καταστήματος, από το οποίο αγοράσατε τη ζυγαριά.

Υπόδειξη: Το σύμβολο αυτό υπάρχει επάνω σε μπα- ταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες:

Pb = η μπαταρία περιέχει μολύβδο, Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.

Παρακαλείσθε να εκτελείτε την απορριμματική διαχείριση της συσκευής σύμφωνα με τη διάταξη για παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 2002/96/ EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την απορριμμα- τική διαχείριση παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

### DK

- Bæreevnen er maks. 5 kg (11 lb), Inddeling 1 g (0,1 oz).
- Beskyt vægten mod stød, fugt, stov, kemikalier, stærke tem- peraturudsving og placér den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).
- Rengöring: Vægten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Vægtens præcision kan påvirkes af kraftige elektromagneti- ske felter (f.eks. fra mobiltelefoner).
- Vær opmærksom på, at sensortasterne reagerer ved berø- ring med ledende genstande. Læg evt. en tyk bordskåner mellem vægten og genstande.
- Vægten er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Reparationer må kun udføres af Beuer-kundeservice eller af autoriserede forhandlere.

De brugte, helt afladede alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i de batteri- bokse, der forefindes i butikker og supermarkeder. Bemærk: Miljøfarliga batterier er mærket på føl- gende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksølv.

Følg de lokale forskrifter ved bortscaffelse af materialerne. Bortskaf apparatet i henhold til direktivet om brugt elektrisk og elektronisk udstyr 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til de relevante kommunale myn- digheder.

### S

- Kapacitet max. 5 kg (11 lb), Noggrannhet 1 g (0,1 oz).
- Skydda vågen mot stötär, fukt, damm, kemikalier, stora tem- peraturskillnader ochvärmekällor, som sitter för nära (ugnar, element).

- Rengöring: Rengör vågen med en lätt fuktad trasa. Vid behov kan även lite diskmedel användas på trasan. Sänk aldrig ner vågen i vatten.
- Vågens mättnoggrannhet kan påverkas av starka elektromag- netiska fält (t.ex. mobiltelefoner).
- Tänk på att sensorknapparna reagerar på ledande föremål. Lägg om nödvändigt ett tjockt underlägg mellan vågen och föremålen.
- Vågen är inte avsedd för yrkesmässig användning.
- Vågen får endast repareras av Beurer kundservice eller av auktoriserade försäljare.

De använda, helt oladdade batterierna och ackumulatorer skall kastas i speciella uppsamlingsbehållare, lämnas till riskavfalls- hantering eller till el handelen.

Observera: Miljöfarliga batterier är märkta på följande sätt: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

Följ de lokala föreskrifterna för avfallshantering av de ingående materialen. Kassera apparaten i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eventuella frågor riktas till den kommunala myndighet som ansvarar för frågor rörande avfallshantering.

### N

- Vekten måler opp til 5 kilo (11 lb) i 1 grams (0,1 oz) intervall.
- Vekten bør beskyttes mot støt, fuktighet, stov, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger og for nært plasserte varme- kilder (ovner, varmeelementer).
- Rengjøring: Vekten kan rengjøres med en fuktig klut, ved behov med litt oppvaskmiddel. Vekten må aldri dyppes i vann. Den må heller aldri skylles under rennende vann.
- Størke elektromagnetiske felt (f.eks. mobiltelefoner) kan virke inn på målenøyaktigheten.
- Vær oppmerksom på at sensorknappene reagerer på ledende gjenstander. Legg om nødvendig et tykt underlag mellom vekten og gjenstandene.
- Vekten er ikke beregnet for industriell bruk.
- Reparasjoner må utelukkende gjennomføres av Beurer kun- deservice eller av autoriserte forhandlere.

Fjern de gamle, helt utladete batteriene og akkumulatorer enten i spesielt kjennemerkete samlebeholdere, til steder for spesialavfall eller via din elektroforhandler. Bemerk: Miljøfarliga batterier er märket på føl- gende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksølv.

Følg de lokale bestemmelsene ved deponering av materialene. Det elektriske apparatet må destrueres i henhold til direktivet for brukte elektriske og elektro- niske apparater 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Dersom du har ytterligere spørsmål, henvend deg til vedkommende kommunale myndighet for deponering.

### FN

- Kantavuusi enintään 5 kg (11 lb), Näyttöväli 1 g (0,1 oz).
- Suojaa vaaka iskuiltta, kosteudelta, pölyltä, kemikalioilta, voi- makkailta lämpötilan vaihteluilta ja liian lähellä olevilta läm- mönlähteiltä (uunit, lämmityslaitteet).
- Puhdistus: Voit puhdistaa vaa' an kosteutalla liinalla, johon voit lisätä tarvittaessa hieman huuhteluainetta. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtele vaakaa juokse- van veden alla.
- Voimakkaat sähkömagneettiset kentät (esim. matkapuheli- met) voivat haitatta vaa' an tarkkuutta.
- Huomioi, että anturipainikkeet reagoivat kosketettaessa joh- tavia esineitä. Aseta tarvittaessa paksu alusta vaa' an ja pun- nittavan esineen väliin.
- Vaaka ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
- Vain Beurer -asiakaspalvelu tai valtuutettu myyjä saa korjata vaa' an.

Kuluneet paristot eivät kuulu talousjätteeseen. Hävitä paristot lainnukaisesti sähköalan liikkeen tai paikallisen ongelmajätteen keräilypisteeseen kautta. Huomautus: Näinä merkit löydät vahingollisia aineita sisältävistä paristoista: Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiomia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.

Noudatta materiaalien hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä. Hävitä laite sähkö- ja elektroniikkalaitero- muua koskevan direktiivin 2002/96/EY – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaan. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä hävittämisestä vastaavaan kunnan viranomaiseen.

### CZ

- Zatžitelnost je max. 5 kg (11 lb), Dělení 1 g (0,1 oz).
- Měli byste váhy chránit před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).
- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadříku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího pro- středku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také ne- plachujte pod tekoucí vodou.
- Přesnost vah může byt zhoršena silnými elektromagnetic- kými poli (např. mobilní telefony).
- Pozor, senzorová tlačítka reagují při kontaktu s vodivými předměty. Položte případně mezi váhu a předměty silnou podložku.
- Váhy nejsou určené pro komerční použití.
- Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis firmy Beurer nebo autorizovaní prodejci.

Vypotřebované baterie nepatří do domácího odpadu. Ode- vzdějte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem.
Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsa- hujiících škodlivé látky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsa- huje rtuť.

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu se směrnicí o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip- ment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.

### RO

- Sarcina admisă a cântarului este de maxim 5 kg (11 lb), divi- zare 1 g (0,1 oz).
- Este indicat să protejați cântarul dumneavoastră de șocuri, umezeală, praf, chimicale, fluctuații puternice de tempera- tură și surse de căldură prea apropiate (cuptor, corpuri de încălzire).
- Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umezită, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curățare. Nu

- cufunđați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cân- tarul sub jet de apă.
- Exactitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magne- tice puternice (de ex. telefoane mobile).
- Vă rugăm să aveți în vedere că, la atingere, tastele cu senzor reacționează la obiecte conductoare. Așezați eventual un suport gros pentru pahr între cântar și obiecte.
- Produsul nu este destinat utilizării în scop comercial.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienți sau de către comercianții autorizați.

Bateriile utilizate nu trebuie considerate gunoi menajer. Eliminați- le la deșeurii, apelând la comerciantul dumneavoastră de elec- trice sau prin intermediul unui punct de colectare specializat, deoarece această obligație este prevăzută de lege.
Indicație: Aceste simboluri pot fi găsite pe bateriile care conțin substanțe toxice: Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur.

Vă rugăm să eliminați aparatul în conformitate cu directiva referitoare la aparatele electrice și electronice uzate, 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elec- tronic Equipment). În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă autorităților responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

### SL

- Maksimalna obremenitev znaša 5 kg (11 lb), Razdelitev 1 g (0,1 oz).
- Zaščitite tehtnico pred udarci, vlažnostjo, prahom, kemika- lijam, večjim temperaturnim spremembam in bližine grelnih teles (peč, radiatorji).
- Čiščenje: Tehtnico lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne pota- pljajte tehtnice v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
- Na točnost tehtnice lahko vpliva močno magnetno polje (npr. mobilni telefon).
- Senzorske tipke se odzovejo na dotik s prevodnimi pred- meti. Med tehtnico in predmete po potrebi položite debelejši podstavek.
- Tehtnica ni predvidena za uporabo v industriji.
- Popravila lahko izvajajo samo v servisu Beurer, ali poobla- ščenemu servisu.

Izrabljene baterije ne sodijo v kuhinjske odpadke. Odstranite jih tako, da jih odnesete v elektrotrgovino ali na ustrezno zbirališče izrabljenih baterij! Zakonsko ste obvezani, da upošteвате te predpise!

Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebu- jejo škodljive snovi: Pb = baterija vsebuje svinec, Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro.

Upošteвайте nacionalne predpise za odstranjevanje materialov. Aparat odstranite v skladu z Direktivo o ele- ktričnih in elektronskih odpadnih napravah 2002/96/ES- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Če imate vprašanja, se obrnite na komunalni organ, ki je pristojen za odstranjevanje odpadkov.

### H

- Terhelhetőség max. 5 kg (11 lb), Dokladnosť 1 g (0,1 oz).
- A mérleget óvni kell az ütéstől, nedvességtől, portól, vegy- szerektől, erős hőmérséké tingadozásoktól és a túl közeli hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).
- Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószeret vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt!
- A mérleg pontosságát károsan befolyásolhatják az elektro- mágneses mezők (pl. a mobiltelefonok).
- Vegye figyelembe, hogy az érzékelő gombok érintésnél rea- gálnak az áramot vezető tárgyakra. Adott esetben tegyen egy vastag alátétet a mérleg és a tárgyak közé.
- A mérleget nem ipari használatra tervezték.
- A javítások csak a kijelölt szakszervizben, vagy az arra jogo- sult kereskedőknél végezhetők el.

A használt elemek nem tartoznak a házi szeméthe. Adja le azo- kat egy elektromos szakküzletekben, vagy a helyi haszno- anyag-gyűjtő helyen, mert ezeket az átvételre törvény kötelezi. Jelölések: Ezeket a jeleket találja a káros anyagokat tartalmazó elemeken: Pb = az elem ólmot tartalmaz, Cd = Az elem kadmiomot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.

Az anyagok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat! A készülék ártalmatlanításáról gondoskod- jon az elhasznált elektromos és elektronikus készülé- kekről szóló 2002/96/EK – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelv szerint. További felvilágosítás érdekében forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatóság- hoz!

### إرشادات هامة

- الحد الأقصى لقوة الحمل تبلغ 5 كجم (11 رطل)، التدرج 1 جرام (0.1 الأونصة).
- ينبغي عليك حماية الميزان من التعرض للصددمات الرطوبة والأتربة والغبار والمواد الكيميائية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة (الأفران والأجسام الساخنة).
- التنظيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قطعة قماش مبللة مع وضع بعض المنظفات عليها عند الحاجة. لا تقم أبداً بوضع الميزان في الماء. ولا تقم بشطفه أبداً تحت ماء جار.
- يمكن أن تتأثر دقة الميزان بشدة من جراء المجالات الكهرومغناطيسية الشديدة (على سبيل المثال الهواتف الجواله).
- احرص على مراعاة أن أزرار المستشعر تستجيب أثناء لمس الأشياء الموصله للكهرباء. وإذا أزم الأمر ضع حشوة سميكة بين الميزان والأشياء.
- الميزان غير مخصص للاستخدام التجاري.
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء التابع لشركة بويرر أو أحد المتاجر المعتمدة.

لا تقم بإلقاء البطاريات المستهلكة في القمامة المنزلية. ولكن تخلص من هذه البطاريات عن طريق تسليمهم لمتاجر الأجهزة الكهربائية أو المراكز المحلية المتخصصة في جميع المواد القابلة لإعادة التدوير، حيث أنك مطالب بفعل ذلك بموجب القانون.
إرشاد: تجد هذه العلامة على البطاريات المحتوية على مواد ضارة: Pb = بطارية تحتوي على الرصاص، Cd = بطارية تحتوي على الكاديوم، Hg = بطارية تحتوي على الزئبق.

يُرجى التخلص من الجهاز طبقاً لمواصفة 2002/96/EC – WEEE (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أية استفسارات فيرجى التوجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.