


JVC

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

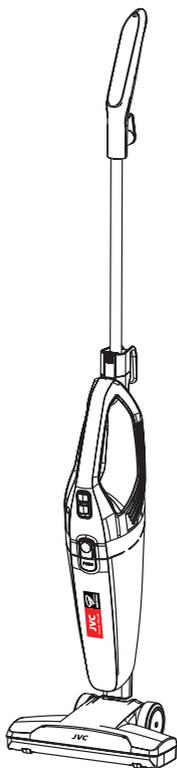

Вертикальный беспроводной пылесос 2 в 1

JH-VS105

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **JVC**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА.....	6
СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА.....	7
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	9
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:


- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недоступном для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате,

в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и устраните засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается ставить пылесос на шнур питания.
- Следите, чтобы шнур питания не перегибался, не пережимался и не соприкасался с горячими или острыми предметами. Не допускайте повреждения изоляции шнура питания.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
 - крупные предметы;
 - химические вещества, мелкие порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
 - воду и другие жидкости;
 - горящие спички, угольки, непоту-

- шенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
 - ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
 - Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
 - Запрещается пылесосить человека или животных.
 - Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор вблизи от нагревательных приборов, источников тепла (например, радиаторов или печей отопления) или вблизи открытого огня.
 - Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
 - Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
 - Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
 - Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.
 - Запрещается перекрывать вентиляционные и воздуховыпускные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
 - Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
 - Запрещается использовать для очистки пылесоса абразивные чистящие средства или агрессивные химические растворители.
 - Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.
 - Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
 - При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
 - Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.***
- Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.***
- ## КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:
- Корпус пылесоса в сборе – 1
 - Удлинительная трубка с ручкой – 1
 - Насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1
 - Узкая насадка для уборки труднодоступных мест – 1
 - Круглая насадка для уборки мебели – 1
 - Гибкий шланг - насадка для уборки труднодоступных мест – 1
 - Переходник для использования круглой насадки и насадки – гибкий шланг – 1
 - Руководство по эксплуатации – 1
 - Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

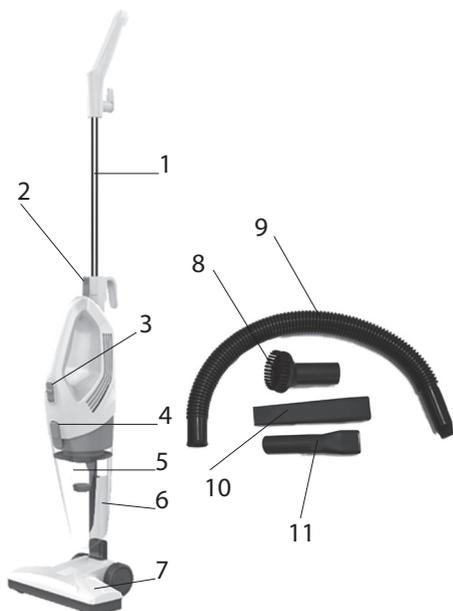

1. Удлинительная трубка с ручкой
2. Кнопка снятия удлинительной трубки
3. Кнопка включения/выключения
4. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
5. HEPA-фильтр
6. Контейнер для сбора пыли
7. Насадка-щетка для уборки пола и ковров
8. Круглая насадка
9. Удлинительный гибкий шланг
10. Щелевая насадка
11. Переходник для насадок

СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки и разборки пылесос должен быть отключен от электросети.

Установка удлинительной трубки

Нажмите на кнопку снятия удлинительной трубки в верхней части корпуса пылесоса. Вставьте удлинительную трубку с ручкой в отверстие в корпусе. Отпустите кнопку фиксатора удлинительной трубки и убедитесь, что трубка надежно закреплена на корпусе пылесоса.

Выбор и установка насадки

Используйте насадку-щетку для уборки любых полов (паркета, кафеля, линолеума и т.д.) и ковров.

Используйте узкую насадку для уборки труднодоступных мест, очистки батарей отопления, пространств между диванными подушками, углов и т.п.

Плотно вставьте нужную насадку в воздухозаборное отверстие пылесоса.

Используйте круглую насадку для очистки мягкой мебели, портьер, занавесок, торшеров, книжных полок и т.п.

Удлинительный гибкий шланг предназначен для уборки в более труднодоступных местах. Благодаря длине и гибкости, вы без труда удалите пыль и грязь из-под мебели, между решеток радиатора, за радиатором, а также очистите вентиляционные решетки и т.д.

Для подсоединения круглой насадки или гибкого шланга используйте переходник, который идет в комплекте. Для этого плотно вставьте плоскую часть переходника в воздухозаборное отверстие пылесоса, после чего плотно присоедините нужную вам насадку.

Использование в компактном виде

Чтобы отсоединить удлинительную трубку с ручкой, нажмите на кнопку снятия удлинительной трубки и выньте трубку из отверстия корпуса. Отпустите кнопку снятия удлинительной трубки. Теперь вы можете пользоваться пылесосом, удерживая его за ручку на корпусе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Убедитесь, что пылесос полностью собран, и подключите вилку питания к электрической розетке.

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить пылесос.

Выполните уборку.

Нажмите кнопку включения/выключения еще раз, чтобы выключить пылесос.

На время хранения намотайте шнур питания на крючки-держатели на ручке удлинительной трубки и корпусе пылесоса.

ВНИМАНИЕ:

Во время уборки крепко держите пылесос за ручку, чтобы он не выскользнул и не упал.

Во время уборки следите, чтобы ничто не заблокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.

Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования.

Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку контейнера для сбора пыли и фильтров.

Нажмите на кнопку снятия контейнера и отсоедините его от корпуса пылесоса.

Извлеките из контейнера фильтры. Вытряхните из контейнера пыль и грязь. Почистите HEPA-фильтр мягкой щеткой. В случае сильного загрязнения промойте фильтр холодной водой, затем дайте ему полностью высохнуть естественным образом в течение 24 часов. Установите фильтр обратно в контейнер, а контейнер присоедините к корпусу пылесоса.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается стирать фильтр в стиральной машине, сушить с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Несмотря на то, что фильтр можно мыть водой, срок его службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборки, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена фильтра. Для замены фильтра обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводятся всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.
- На время хранения намотайте шнур питания на держатели на корпусе пылесоса и ручке удлинительной трубки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	Пылесос не подключен к электросети.	Убедитесь, что пылесос подключен к исправной розетке и контакт вилки в розетке надежный.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Фильтр загрязнен.	Проведите чистку или замену фильтра.
	Произошел засор.	Устраните засор.
Пылесос выпускает пыль.	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.
	Фильтр установлен неправильно.	Установите фильтр правильно.
	Фильтр поврежден.	Замените фильтр.
	Произошел засор.	Устраните засор.
Необычный шум во время работы пылесоса.	Произошел засор.	Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку.
	Контейнер для сбора пыли переполнен.	Опорожните контейнер для сбора пыли.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 600 Вт

Максимальная мощность всасывания: 200 Вт

Объем контейнера для сбора пыли: 1 л

Уровень шума: ≤79 дБ

Длина шнура питания: 6 м

Класс электробезопасности: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

JVC
jvc-rus.ru