

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Паровой утюг
IS-2401**



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплектация.....	4
Устройство утюга	4
Эксплуатация	4
Возможные неполадки и способы их устранения.....	6
Полезные советы.....	7
Чистка и уход	7
Технические характеристики.....	7

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Утюг предназначен только для бытового применения. Использование в промышленных или иных целях запрещено.

Не используйте утюг вне помещений или в условиях повышенной влажности.

Убедитесь в том, что технические параметры (напряжение и мощность), указанные на утюге (информационная наклейка расположена на задней части корпуса), соответствует напряжению и допустимой нагрузке электросети. Неправильное подключение может вызвать непоправимый ущерб и привести к аннулированию гарантии.

Во избежание перегрузки электросети, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Данный утюг можно подключать только к розеткам с заземлением. Использование удлинителя, тройника и т.п. для подключения утюга не рекомендуется. В любом случае при использовании удлинителя убедитесь в том, что он выдерживает ток 16А и имеет заземляющий контакт.

Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности. При установке утюга на подставку, например гладильной доски, убедитесь в том, что поверхность, на которой установлена подставка, устойчива.

Соблюдайте меры предосторожности во избежание ожога паром или горячей водой.

Будьте осторожны во время глажения. Температура подошвы утюга очень высока, что может стать причиной ожога при случайном прикосновении к ней.

Всегда держитесь только за ручку утюга.

Горячий пар может выходить из подошвы утюга в самый неожиданный момент. Соблюдайте осторожность при переводе утюга из горизонтального положения в вертикальное.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или шероховатые поверхности.

Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Отключайте утюг от электросети:

- перед наполнением и очисткой резервуара для воды;

- если требуется оставить утюг без присмотра (даже на короткое время);

- сразу же по окончании использования.

Утюг не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания, а также пока он не остыл в течение примерно 1 часа.

Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур или за сам утюг, беритесь за вилку шнура.

Не опускайте утюг, шнур и вилку сетевого питания в воду или какую-либо другую жидкость.

Если утюг всё же упал в воду, не пытайтесь вынуть его, отключите сначала его от сети. Обязательно обратитесь в сервисный центр для проведения проверки работоспособности.

Утюг не следует включать в электросеть в следующих случаях:

- при повреждении шнура питания;

- при видимых повреждениях утюга;

- если вода вытекает из утюга;

- если утюг роняли, даже если внешних повреждений не заметно.

Во всех перечисленных случаях обратитесь в сервисный центр для проверки прибора и устранения неисправности.

Производить ремонт устройства могут только специалисты авторизованного сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя и привести к аннулированию гарантии.

Храните утюг в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с утюгом.

Данный электроприбор не должен использоваться людьми (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Утюг – 1

Мерный стакан – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО УТЮГА

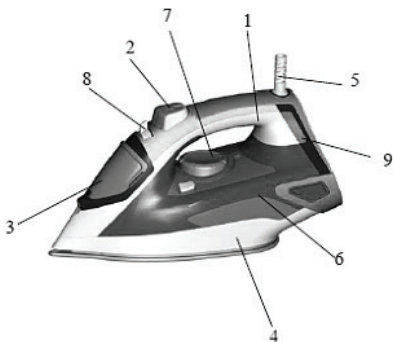

1. Ручка
2. Кнопки парового удара и разбрызгивания
3. Крышка резервуара для воды
4. Подошва
5. Шнур питания
6. Резервуар для воды
7. Регулятор температуры
8. Регулятор подачи пара
9. Индикатор

Установка температуры глажения

Утюг позволяет установить различную температуру подошвы в зависимости от типа ткани. Для установки температуры используйте регулятор температуры.

Защита от капель

Утюг оснащен системой защиты от капель, которая автоматически отключает подачу пара при слишком низкой температуре подошвы, чтобы вода не вытекала (не капала) из подошвы. Когда срабатывает защита от капель, вы можете услышать характерный звук выключаемого клапана.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к использованию

Аккуратно снимите защитную пленку (если она есть) с подошвы утюга.

Перед глажением для проверки подошвы утюга на отсутствие загрязнений попробуйте прогладить кусок ненужной ткани.

Соблюдайте указания на этикетке изделия, которое вы собираетесь гладить. Если этикетка на изделии отсутствует, регулятором температуры установите температуру в зависимости от типа ткани:

Заливка воды

1. Заливку воды следует проводить, когда утюг отключен от электросети.
2. Откройте крышку резервуара для воды и залейте в него воду до максимальной отметки. Объем резервуара 175 г.
3. Закройте крышку резервуара.

Рекомендуется заливать в утюг дистиллированную или мягкую воду.

Глажение

1. Залейте воду в резервуар для воды.
2. Переведите регулятор температуры в положение 0, а регулятор подачи пара - в положение, соответствующее отсутствию парообразования. Поставьте утюг в вертикальное положение на ровную и устойчивую поверхность. Затем подключите вилку шнура питания к электрической розетке.
3. Регулятором температуры установите нужный режим. Индикатор загорится, а через 1,5-3 минуты погаснет, а когда он снова включится, можете приступить к глажению.
4. Если требуется глажение с подачей пара – установите температурный режим, при котором возможна подача пара без образования капель воды. Для непрерывной подачи пара, регулятором подачи пара установите нужный режим отпаривания. Чтобы отключить подачу пара, регулятором подачи пара отключите подачу пара.
5. Вы также можете использовать функцию парового удара. Для этого нажмите кнопку парового удара, тогда из подошвы утюга произойдет мощный выброс пара (вы можете держать утюг, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении).
6. Вы можете использовать утюг в вертикальном положении для глажения одежды, висящей на вешалке.

7. Если в процессе глажения вам потребуется смочить вещи водой, нажмите кнопку разбрызгивания. Тогда утюг распылит небольшое количество воды из разбрызгивателя.
8. Если подача пара прекратилась, это означает, что в резервуаре закончилась вода. В таком случае переведите регулятор пара в положение отключения подачи пара. Если вы хотите продолжить глажение с подачей пара, отключите утюг от электросети, снова наполните резервуар водой и затем подключите утюг к электросети. После этого можете продолжать работу.
9. По окончании глажения переведите регулятор температуры в положение 0 и регулятором подачи пара отключите подачу пара. Затем отключите утюг от электросети и слейте всю оставшуюся воду из резервуара. После этого регулятором температуры установите максимальную температуру и подключите утюг к электросети. Нажимайте кнопку парового удара, чтобы испарить всю воду из резервуара. Это необходимо сделать, чтобы оставшаяся в резервуаре вода не могла вызвать повреждения функции подачи пара.

Паровой удар

Мощный выброс пара под высоким давлением позволяет разглаживать сильные складки.

1. **Функция сухой очистки**
Мощный паровой удар позволяет достичь такого же эффекта, как и сухая химчистка.
2. **Функция стерилизации**
Горячий пар температурой выше 100°C при распылении уничтожает все микробы и бактерии. Вы можете использовать паровой удар для обработки мягких игрушек, матрасов, мягкой мебели и т.д. Помимо стерилизации, паровой удар позволяет устранить неприятные запахи.

Рекомендуется заливать в утюг дистиллированную или мяую воду.

Выбор температуры

Выбирайте способ глажения в соответствии с типом ткани, которую вы гладите.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы гладите вещи из тканей, неустойчивых к высоким температурам, накрывайте их сверху куском другой материи. В противном случае вещи могут быть испорчены.

Материал ткани	Отметка на одежде	Рекомендуемая температура	Отметка на шкале регулятора утюга
Ткань не предназначена для глажения			
Нейлон, акрил, синтетика		Низкая	•
Шелк, шерсть		Средняя	••
Хлопок, лен		Высокая	•••

Рекомендации по отпариванию

1. Заполните резервуар водой.
2. Установите температурный режим, соответствующий типу ткани, из которой сделано изделие, которое вы собираетесь гладить. Если вы не знаете точно, из какого материала сделана вещь, попробуйте гладить сначала на небольшом участке.
3. Только когда подошва утюга нагреется до нужной температуры, начните глажение. В противном случае из подошвы утюга может просачиваться вода.
4. Используйте функцию парового удара, чтобы восстановить эластичность ткани. Если ткань начала блестеть, разомните ее, а потом прижмите сверху утюгом. При отпаривании одежды паровым ударом одновременно проглаживайте ее щеткой с другой стороны, чтобы достичь лучших результатов.
5. Не убирайте отглаженную одежду сразу в шкаф. Повесьте ее и подождите, пока она остынет.
6. После глажения обязательно сливайте воду из резервуара. Если вода осталась в резервуаре, включите утюг в сеть, а затем нажимайте кнопку парового удара, пока вся вода не испарится. Храните утюг в вертикальном положении.

Рекомендуется заливать в утюг дистиллированную или мяую воду.

ЧИСТКА И УХОД

Следует производить чистку утюга сразу после каждого использования.

Перед чисткой утюга обязательно отсоедините шнур от сетевой розетки.

Нагар и иные загрязнения с подошвы утюга рекомендуется вытирать мягкой тканью, смоченной мягким чистящим средством.

Храните утюг в вертикальном положении, это позволит продлить срок его службы.

Удаление накипи

При регулярном использовании утюга в режиме с паробразованием, особенно, при использовании жесткой водопроводной воды, следует один раз в 10-15 дней осуществлять удаление накипи.

Для этого регулятором подачи пара отключите подачу пара, залейте воду в резервуар до максимальной отметки. Регулятором температуры установите максимальную температуру. Подключите утюг к электросети. После отключения индикатора выньте вилку из сетевой розетки. Держите утюг горизонтально над раковиной. Нажмите несколько

раз интенсивно кнопку парового удара до тех пор, пока не испарится вся вода в резервуаре.

После высыхания поверхности подошвы протрите корпус утюга влажной тканью.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадки воспользуйтесь нижеприведенной таблицей, где указано, на что следует обратить особое внимание при том или ином типе неисправности.

Неисправность	Резервуар для воды	Регулятор температуры	Система подачи пара	Подача питания
Отсутствует пар.	•	•	•	•
Слабая подача пара.			•	
Утюг не нагревается.		•		•
Одежда пригорает и сжигается.		•		
Из подошвы просачивается вода.		•	•	
	В резервуаре для воды нет воды.	Неправильно установлена температура.	Необходимо провести самоочистку.	Убедитесь, что горит индикатор сети. Возможно, отсутствует питание.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если утюг работает в постоянном режиме парообразования, давление пара остается неизменным, независимо от количества воды в резервуаре.

Перед глажением сухое белье лучше смочить водой, тогда его легче будет гладить.

Если вы не пользовались утюгом долгое время, то для восстановления работоспособности клапанов подачи пара – дайте утюгу поработать с разным уровнем парообразования, переводя регулятор из одного крайнего положения в другое. При этом держите его нагретым, горизонтально над раковинной или куском ненужной ткани примерно 1 минуту.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50Гц

Номинальная мощность: 2400Вт

Объем резервуара для воды: 300мл

Класс защиты: I

Размеры в упаковке: 320x134x164 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент таможенного союза
«О безопасности низковольтного оборудования»
(ТР ТС 004/2011);
Технический регламент таможенного союза
«Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ33.В.02799
Срок действия с 24.02.2016 по 23.02.2018 включительно

Орган по сертификации продукции:

ООО «Эталон-Экспертиза».

Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе,
дом 1, корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва,
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова,
владение 34, стр.5, ком.12

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

во, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего ЦС вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2
Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222
QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие Паровой утюг

Модель: IS-2401

Версия: V1R07

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

