









Давайте начнем.  
Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы открыть для себя разнообразные функции данного прибора.

 **Внимание!** Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.

 Управление прибором осуществляется с помощью сенсоров. Работа функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной и звуковой индикацией.

Сенсор	Функция	Комментарий	
1		ВКЛ/ВЫКЛ	Включение и выключение варочной поверхности.
2		Блокировка / устройство защиты от детей	Блокировка/разблокировка панели управления.
3		SenseBoil®	Включение и выключение функции. Индикаторы над символом отражают ход выполнения функции.
4		Bridge	Включение и выключение функции.
5		Индикация мощности нагрева	Отображение значения мощности нагрева.
6		Индикаторы конфорок для таймера	Отображение конфорки, для которой установлен таймер.
7		Дисплей таймера	Отображение времени в минутах.
8		Выбор конфорки	
9		Увеличение или уменьшение времени.	
10	<b>P</b>	PowerBoost	Включение функции.
11		Линейка управления	Установка мощности нагрева.



## SenseBoil®

Функция автоматически регулирует температуру воды, чтобы она не переливалась по достижении точки кипения.



Если в конфорке, которую вы хотите использовать, еще сохранилось остаточное тепло ( / / ), будет выдан звуковой сигнал и запуска функции не произойдет.

## Включение и выключение функции SenseBoil®.

### Включение функции:

1. Для включения варочной поверхности коснитесь .
2. Для включения функции коснитесь . Конфорки, на которых в настоящий момент можно использовать данную функцию, будут отмечены мигающим значком .
3. Коснитесь линейки управления любой из доступных конфорок (между ступенями нагрева от 1 до 14), с которой вы хотите использовать данную функцию.

Начнется выполнение функции.

Если в течение 5 секунд ни одна конфорка не выбрана, включения функции не произойдет.



После запуска функции загораются над символом один за другим загораются индикаторы, пока вода не достигнет точки кипения.

Когда функция определит точку кипения, варочная поверхность выдаст звуковой сигнал, а уровень нагрева будет автоматически изменен на «8».



Если все конфорки уже используются или в них еще есть остаточное тепло, варочная поверхность выдает сигнал, индикаторы над мигают, и функция не запускается.

### Чтобы выключить эту функцию:

- коснитесь (функция будет выключена, а уровень нагрева уменьшится до нуля);
- или коснитесь линейки управления для изменения настройки нагрева вручную.



# Советы и рекомендации



- i** В индукционных зонах нагрева работает электромагнитное поле, которое очень быстро нагревает посуду.

## Посуда для индукционных конфорок

- !** Устанавливайте на конфорки только посуду, пригодную для использования с индукционными варочными панелями.

## Материал посуды



Чугун, сталь, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, посуда с многослойным дном (маркированная ее изготовителем нужным значком).



Алюминий, медь, латунь, стекло, керамика, фарфор.

## Посуда пригодна для использования на индукционных варочных панелях, если:

- небольшое количество воды очень быстро закипает на конфорке, на которой задана максимальная ступень нагрева.
- к дну посуды притягивается магнит.

- i** Дно посуды должно быть как можно более толстым и плоским.

\* Функция SenseBoil® может не работать с посудой из чугуна надлежащим образом.

## Указания и рекомендации для функции SenseBoil®

- i** Функция лучше всего подходит для кипячения воды и приготовления картофеля. Ее невозможно использовать с посудой с антипригарными покрытиями, например, с керамическим. Она может не работать с посудой из чугуна. Для достижения оптимальных результатов при варке картофеля рекомендуется стальная эмалированная посуда. Другие типы посуды, а также нарезанный, очищенный картофель и картофель разного размера может повлиять на результаты работы функции.


- i** Убедитесь, что варочная поверхность сухая. Используйте только посуду с сухим и чистым дном.

Убедитесь, что посуда подходит для системы SenseBoil®, проследив за первым циклом приготовления.

Для эффективного использования системы SenseBoil® воспользуйтесь рекомендациями ниже:

- i** Используйте только холодную водопроводную воду.

Наполните посуду холодной водопроводной водой, налив от половины до трех четвертей объема; уровень воды не должен подниматься выше 4 см от края посуды. Не используйте менее одного или более пяти литров воды. Общий вес воды (или воды и картофеля) должен находиться в пределах от 1 до 5 кг.

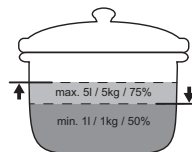

- При приготовлении картофеля убедитесь, что он полностью покрыт водой, но одна четвертая часть объема посуды должна обязательно оставаться незаполненной.
- Для оптимальных результатов берите только целый неочищенный картофель средних размеров.
- Во время работы функции избегайте создания сторонних вибраций (напр., не используйте блендер и не оставляйте мобильный телефон рядом с прибором).
- Если требуется добавить соль, сделайте это после того, как вода достигнет точки кипения.
- При использовании чайников и кофеварок эспрессо функция может работать некорректно.



## Экономия электроэнергии

### Используя приведенные ниже рекомендации, можно экономить электроэнергию во время приготовления.

- При нагреве воды на наливайте больше воды, чем требуется.
- По возможности всегда накрывайте посуду крышкой.
- Прежде чем включить конфорку, поставьте на нее кухонную посуду.
- Ставьте посуду меньших размеров на конфорки меньших размеров.
- Поместите посуду прямо в центр конфорки.
- Используйте остаточное тепло для поддержания пищи в горячем состоянии или для растапливания продуктов.



# Поиск и устранение неисправностей



Быстро найдите решение, чтобы с легкостью продолжить готовить.

Неисправность	Возможная причина	Решение
<p>Выдается сигнал, индикаторы над SenseBot® мигают, а функция SenseBot® не запускается.</p>	<p>Ни одна из конфорк не готова к использованию функции SenseBot®. В конфорках, которые вы намереваетесь использовать, еще имеется остаточное тепло, или они уже используются.</p>	<p>Завершите приготовление и выберите свободную конфорку без остаточного тепла.</p>
F	<p>На конфорке, которую вы намереваетесь использовать, нет посуды, или она неподходящего типа.</p>	<p>Поставьте кастрюлю на конфорку. Используйте кастрюлю подходящего типа и размера.</p>
F1	<p>Мощность слишком мала из-за посуды неподходящего типа или пустой посуды.</p>	<p>Используйте подходящий тип посуды. Точные размеры посуды, подходящей для вашего прибора, вы найдете в главе «Технические данные» руководства пользователя. Типы подходящей посуды приведены в главе «Указания и рекомендации».</p> <p>Не включайте конфорки, на которых стоит пустая посуда.</p>
F2	<p>Посуда пуста или содержит жидкость, отличную от воды.</p>	<p>Избегайте использования данной функции с жидкостями, отличными от воды.</p>
F3	<p>В посуде слишком много или слишком мало воды. Поверхность варится пища, отличная от картофеля с водой. Точка кипения сместилась по времени и функции SenseBot® не удалось сработать надлежащим образом.</p>	<p>Убедитесь, что посуда наполнена холодной водопроводной водой от половинки до трех четвертей объема. Не используйте менее одного или более пяти литров воды. При использовании функции SenseBot® готовьте только картофель в воде.</p>